Kratki korisnički priručnik

Započnite ovdje

(samo za EU)

HL-3140CW / HL-3150CDN
HL-3150CDW / HL-3170CDW

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilno podešavanje i instalaciju. Za pregled Kratkog korisničkog priručnika na drugim jezicima posjetite http://solutions.brother.com/

NAPOMENA

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

1 Raspakirajte uređaj

⚠ **UPOZORENJE**	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ **OPREZ**	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Plastične vrećice nisu igračke. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove vrećice podalje od beba i djece te ih pravilno odložite.

NAPOMENA

- Držite minimalan razmak oko uređaja, kao što je prikazano na ilustraciji.

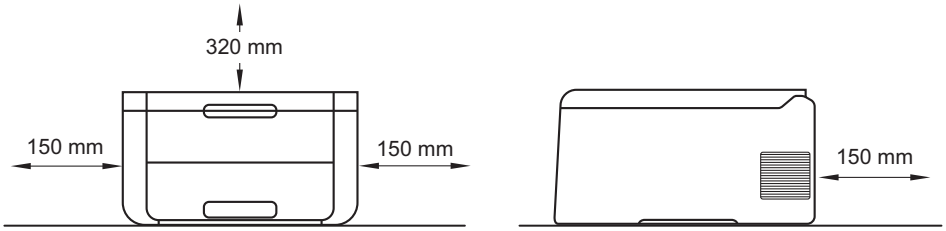

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Preporučujemo da sačuvate originalno pakiranje.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju HL-3170CDW.
- Kabel sučelja nije dio standardne dodatne opreme. Kupite odgovarajući kabel sučelja za priključak koji namjeravate koristiti (USB ili mrežni (HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW)).

USB kabel

Preporučujemo da koristite USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel (HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

Koristite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

2 Uklonite pakirni materijal s uređaja

⚠ OPREZ

Paketić silika-gela NIJE jestiv. Bacite ga u smeće. Ako ga netko proguta, odmah zatražite medicinsku pomoć.

VAŽNO

NEMOJTE još spojiti AC kabel napajanja.

a Uklonite traku za pakiranje s vanjske strane uređaja.

b Potpuno otvorite gornji poklopac podizanjem ručke ❶.

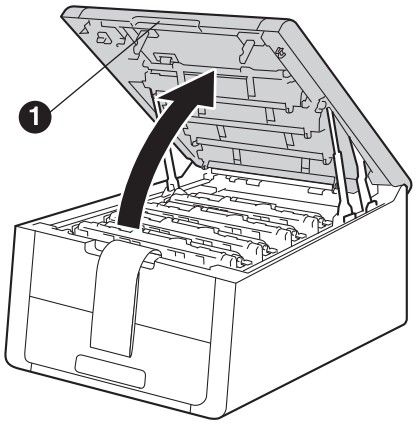

c Gurnite svih osam žutih brava bubnja u smjeru strjelica, kao što je prikazano na ilustraciji.

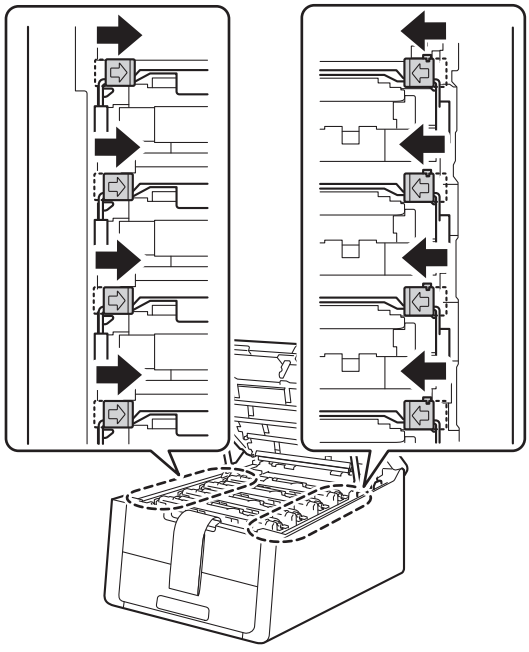

d Izvucite sva četiri sklopa jedinice bubnja i toner uloška.

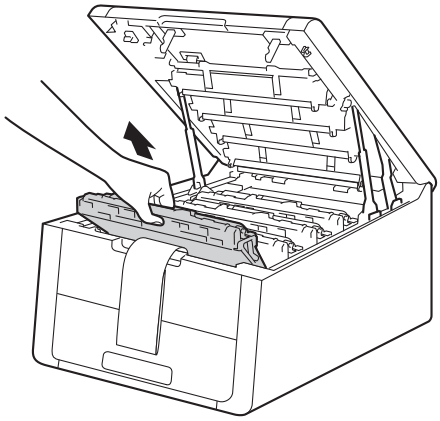

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčani dio prikazan na ilustraciji.

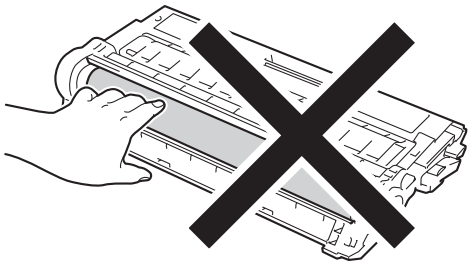

e Uklonite komad narančastog pakirnog materijala s jedinice remena.

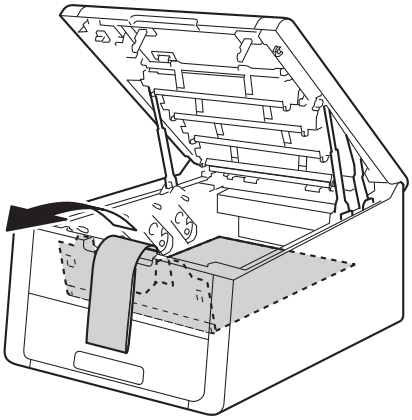

f Uklonite komad narančastog pakirnog materijala sa svakog sklopa jedinice bubnja i toner uloška.

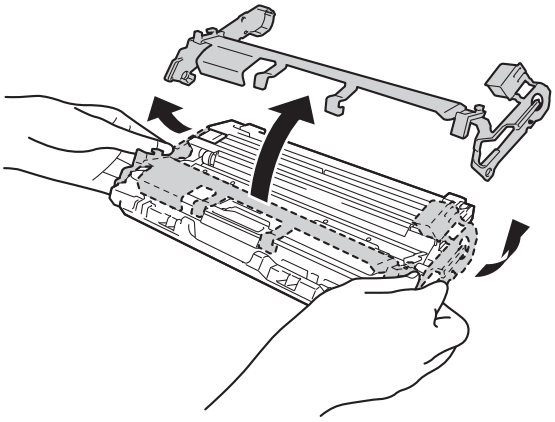

g Svaki sklop jedinice bubnja i toner uloška držite ravno objema rukama i pažljivo ga nekoliko puta protresite s jedne strane na drugu kako biste ravnomjerno raspodijelili toner unutar sklopa.

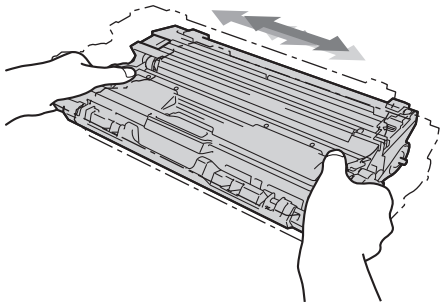

h Gurnite sva četiri sklopa jedinice bubnja i toner uloška u uređaj. Pazite da boja toner uloška odgovara oznaci boje na uređaju.

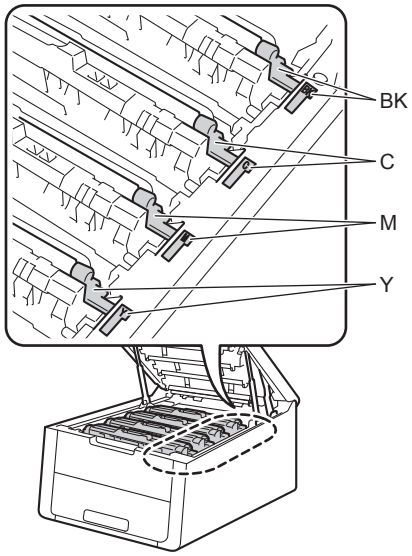

BK - crni **C - cijan**
M - magenta **Y - žuti**

i Zatvorite gornji poklopac uređaja.

3 Stavite papir u ladicu za papir

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira ❶, namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira koju stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

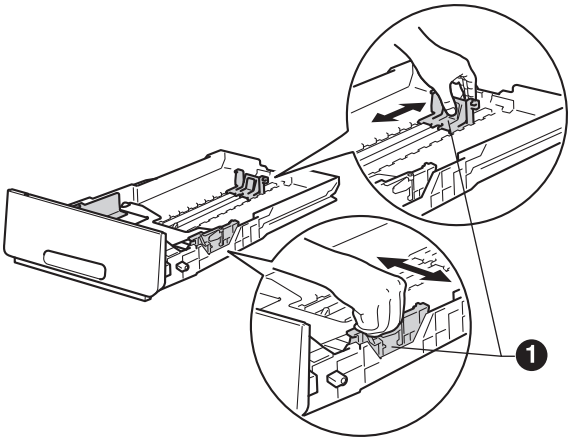

c Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

d Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

- Papir je ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼) ❶. Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.
- Strana koja se treba ispisati okrenuta je licem prema dolje.
- Vodilice papira dodiruju stranice papira kako bi se papir pravilno ulagao.

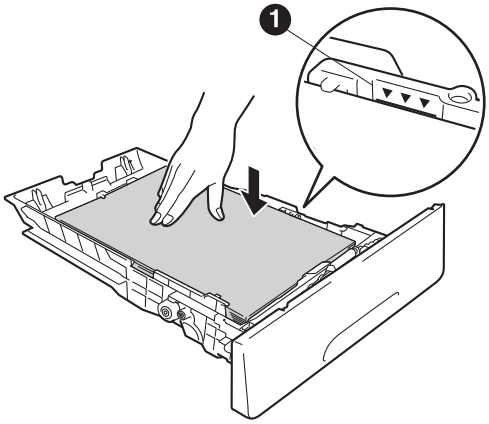

e Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da je u potpunosti umetnuta u uređaj.

f Podignite dodatni držač ❶ kako biste spriječili da papir sklizne s izlazne ladice prema dolje ispisanih listova.

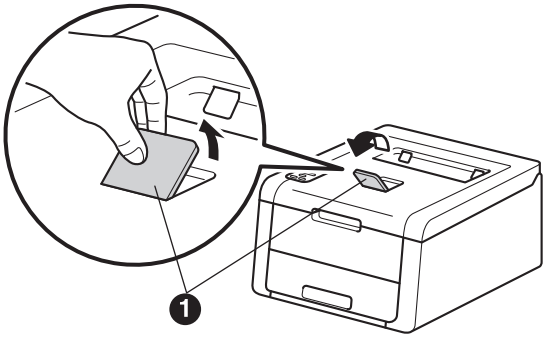

Za informacije o preporučenom papiru pogledajte Korisnički priručnik: *Preporučeni papir i ispisni medij*.

4 Uključite uređaj

VAŽNO

NEMOJTE još spojiti kabel sučelja.

a Spojite AC kabel napajanja na uređaj, zatim ga ukopčajte u AC električnu utičnicu.

b Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ na upravljačkoj ploči.

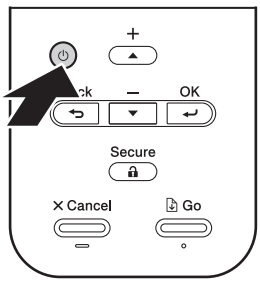

c Napravite jedno od sljedećeg:

- Za HL-3140CW/HL-3150CDW/ HL-3170CDW: Idite na korak **5**.
- Za HL-3150CDN: Idite na korak **6**.

5 Bežično podešavanje samo za modele s WLAN-om (po potrebi)

a Za korisnike mobilnih uređaja: Pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`.

Idite na korak **9** na stranici 13 kako biste nastavili s bežičnim podešavanjem.

Nakon što završite bežično podešavanje, vratite se na korak **6** kako biste dovršili podešavanje uređaja.

NAPOMENA

Kako biste prvo promijenili jezik na uređaju, možete odabrati `Ne`. Poslije ćete moći konfigurirati bežične postavke.

b Za sve ostale korisnike: Pritisnite ▼ kako biste odabrali `Ne`.

Zatim idite na korak **6**.

Bežično podešavanje za korisnike operativnih sustava Windows® i Macintosh razmatrat će se u kasnijim koracima.

6 Ispišite testnu stranicu

Pritisnite gumb **Go**. Uređaj će ispisati testnu stranicu. Provjerite je li testna stranica pravilno ispisana.

NAPOMENA

Ova funkcija više neće biti dostupna nakon što se prvi ispisni zadatak pošalje s računala.

7 Postavite svoj jezik

a Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Opća postavka`.

Pritisnite **OK**.

b Pritisnite **OK** kako biste odabrali `Lokalni jezik`.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik.

Pritisnite **OK**.

d Pritisnite **Cancel**.

Sada idite na

sljedeću stranicu kako biste instalirali upravljački program pisača.

8 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operativnim sustavima Windows® XP Home/XP Professional/ XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2003/ 2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 te Mac OS X v10.6.8, 10.7.x i 10.8.x.

NAPOMENA

Možete nas posjetiti na adresi http://solutions.brother.com/ gdje možete dobiti podršku za proizvod, najnovija ažuriranja upravljačkog programa, uslužne programe i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).

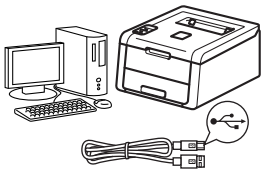

Za kabele USB sučelja

Windows®: Idite na stranicu 6
Macintosh: Idite na stranicu 7

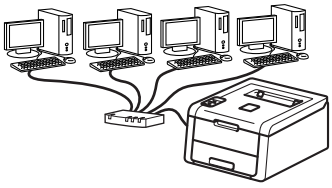

Za žičnu mrežu

Windows®: Idite na stranicu 8
Macintosh: Idite na stranicu 12

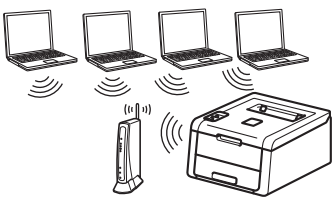

Za bežičnu mrežu

Windows® i Macintosh:
Idite na stranicu 13

NAPOMENA

Kako biste uređaj s operativnim sustavima iOS ili Android™ ili telefon s operativnim sustavom Windows® spojili na Brotherov uređaj koji koristi Wi-Fi Direct™, preuzmite „Wi-Fi Direct™ Guide" (Priručnik za Wi-Fi Direct™) na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike kabela USB sučelja u operativnom sustavu Windows®

9 Prije instalacije

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ kako biste isključili uređaj i uvjerite se da kabel USB sučelja **NIJE** spojen. Ako ste već spojili kabel, iskopčajte ga.

10 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se od vas zatraži, odaberite model i jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Za korisnike operativnih sustava Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8: Kada se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, dajte mu dopuštenje kako biste nastavili s instalacijom.

b Kliknite **Install Printer Driver** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za HL-3170CDW: Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Plug in the USB cable**.

e Spojite USB kabel na USB priključak, koji je označen simbolom ⇐ na uređaju, zatim spojite kabel na računalo.

f Pritisnite i držite pritisnut gumb ⏻ kako biste uključili uređaj.

Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

g Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

h Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Finish**.

NAPOMENA

Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke, u prozoru **Upravljačka ploča** promijenite pridruživanje datoteka za „.pdf” na „Adobe® Reader®”. Za više informacija pogledajte dio s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj model na adresi http://solutions.brother.com/
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike kabela USB sučelja u operativnom sustavu Macintosh

9 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

a Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

b Spojite USB kabel na USB priključak, koji je označen simbolom na uređaju, zatim spojite kabel na Macintosh.

c Pazite da je uređaj uključen.

10 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c (HL-3140CW/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

Odaberite **Local Connection (USB)**, zatim kliknite **Next**.

d Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

Možda će trebati nekoliko minuta dok se instalacija ne dovrši.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

- Za HL-3170CDW: Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Support**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike kabela sučelja žične mreže/ravnopravne mreže u operativnom sustavu Windows® (HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

9 Prije instalacije

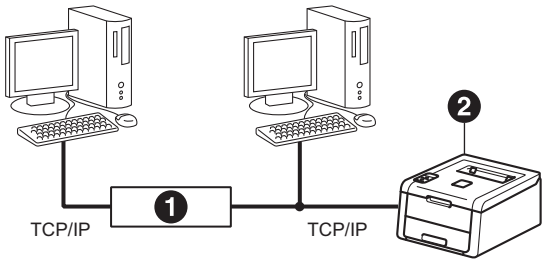

1 Usmjerivač
2 Uređaj

NAPOMENA

Ako uređaj namjeravate spojiti na mrežu, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava.

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

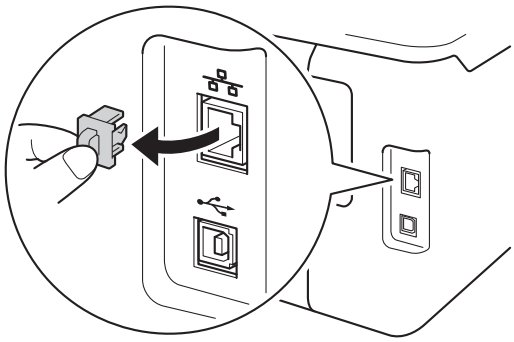

c Spojite kabel mrežnog sučelja na Ethernet priključak, zatim ga spojite na slobodni ulaz na razvodniku.

d Pazite da je uređaj uključen.

10 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se od vas zatraži, odaberite model i jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Za korisnike operativnih sustava Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8: Kada se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, dajte mu dopuštenje kako biste nastavili s instalacijom.

b Kliknite **Install Printer Driver** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za HL-3170CDW: Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Odaberite **Brother Peer-to-Peer Network Printer**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Odaberite preference za podešavanje vatrozida, zatim kliknite **Next**.

e Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

NAPOMENA

- Ako se od vas zatraži, odaberite uređaj s popisa i kliknite **Next**.
- Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa i naziv čvora kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.

f Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

g Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Finish**.

NAPOMENA

Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke, u prozoru **Upravljačka ploča** promijenite pridruživanje datoteka za „.pdf” na „Adobe® Reader®”. Za više informacija pogledajte dio s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj model na adresi http://solutions.brother.com/
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike kabela sučelja žične mreže/zajedničke mreže u operativnom sustavu Windows® (HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

9 Prije instalacije

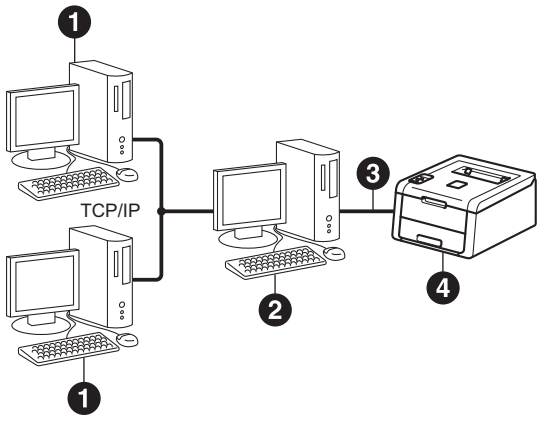

1. Klijentsko računalo
2. Računalo poznato kao „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”
3. TCP/IP ili USB
4. Uređaj

NAPOMENA

Ako uređaj namjeravate spojiti na mrežu, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava.

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Pazite da je uređaj uključen.

10 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se od vas zatraži, odaberite model i jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Za korisnike operativnih sustava Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8: Kada se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, dajte mu dopuštenje kako biste nastavili s instalacijom.

b Kliknite **Install Printer Driver** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za HL-3170CDW: Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Odaberite **Network Shared Printer**, zatim kliknite **Next**.

e Odaberite red čekanja uređaja i kliknite **OK**.

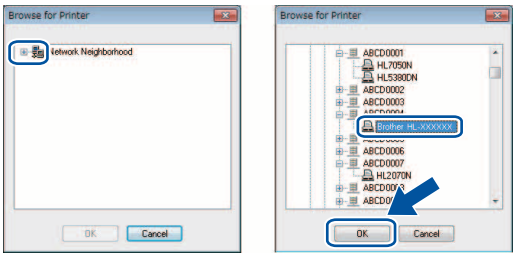

NAPOMENA

Obratite se administratoru ako ne znate lokaciju ili naziv reda čekanja uređaja u mreži.

f Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

g Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

h Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Finish**.

NAPOMENA

Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke, u prozoru **Upravljačka ploča** promijenite pridruživanje datoteka za „.pdf" na „Adobe® Reader®". Za više informacija pogledajte dio s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj model na adresi http://solutions.brother.com/
- **XML Paper Specification Printer Driver**
  XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Za korisnike kabela sučelja žične mreže u operativnom sustavu Macintosh (HL-3150CDN/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

9 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

a Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

b Uklonite zaštitni čep s Ethernet priključka koji je označen simbolom na uređaju.

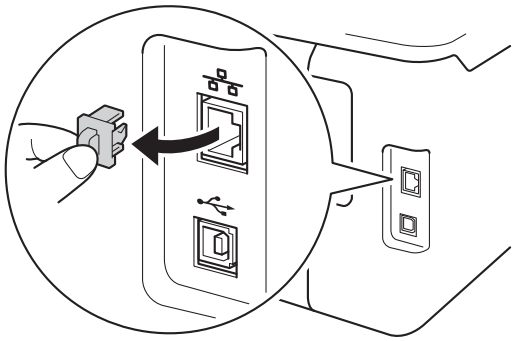

c Spojite kabel mrežnog sučelja na Ethernet priključak, zatim ga spojite na slobodni ulaz na razvodniku.

d Pazite da je uređaj uključen.

10 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c (HL-3150CDW/HL-3170CDW)

Odaberite **Wired Network Connection (Ethernet)**, zatim kliknite **Next**.

d Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

Možda će trebati nekoliko minuta dok se instalacija ne dovrši.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

(OS X v10.8.x)

Iz skočnog izbornika **Use** odaberite upravljački program **HL-XXXX CUPS**. (Gdje je XXXX naziv vašeg modela.)

NAPOMENA

- Za HL-3170CDW: Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Support**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike sučelja bežične mreže (HL-3140CW/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

9 Prije početka

VAŽNO

- Ako uređaj namjeravate spojiti na mrežu, preporučujemo da se prije instalacije obratite administratoru sustava. Morate znati postavke svoje bežične mreže prije nego nastavite s ovom instalacijom.
- Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morate resetirati mrežne postavke prije nego ponovno konfigurirate bežične postavke.
  1. Pritisnite ▲ ili ▼ na uređaju kako biste odabrali `Mreza`, zatim pritisnite **OK**.
  2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Ponist. mreze`, zatim pritisnite **OK**.
  3. Kada se pojavi `Pon.pokre. OK?`, pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`.

Način rada infrastrukture

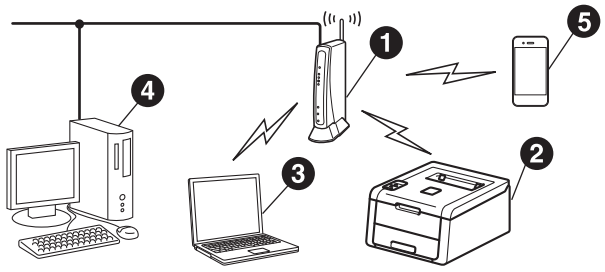

❶ Bežična pristupna točka/usmjerivač
❷ Uređaj bežične mreže (vaš uređaj)
❸ Računalo koje je sposobno za bežično spajanje spojeno na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač
❹ Žično računalo spojeno na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač
❺ Mobilni uređaj spojen na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač

Za korisnike bežične mreže

10 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **5** na stranici 4 (za mobilne uređaje), idite na način **b** (Čarobnjak za podešavanje). Svi ostali korisnici trebaju odabrati željeni način za svoje okruženje.

NAPOMENA

Da biste saznali upute kako podesiti uređaj u bilo kojem drugom bežičnom okruženju, pogledajte *„Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)*.

a Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela (Windows® i Macintosh)

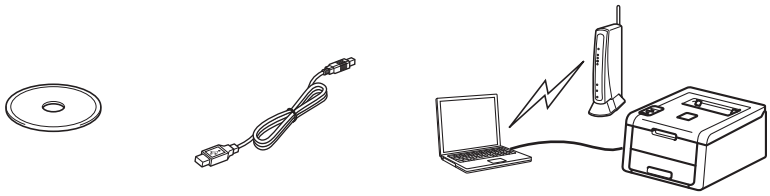

Preporučujemo da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na mrežu.

VAŽNO

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako koristite operativni sustav Windows® XP ili koristite mrežni kabel kako biste spojili računalo na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, trebali biste saznati SSID i mrežni ključ bežične pristupne točke/usmjerivača prije nego nastavite. U ispod prikazanu tablicu zapišite postavke bežične mreže.
- Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste se obratiti Brotherovoj službi za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ* (sigurnosni ključ/ključ šifriranja)	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
  2. Zadani naziv mreže može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idite na stranicu 16

b **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

VAŽNO

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste se obratiti Brotherovoj službi za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ* (sigurnosni ključ/ključ šifriranja)	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

- Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.
- Da biste pronašli ove informacije (SSID i mrežni ključ):
  1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
  2. Zadani naziv mreže može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
  3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idite na **stranicu 18**

c **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Koristite ovaj način ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

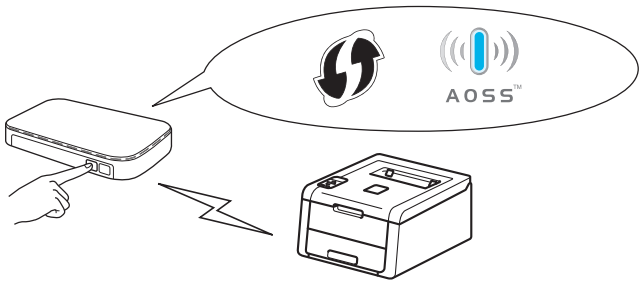

Sada idite na **stranicu 20**

Podešavanje pomoću CD-ROM-a i s privremenim korištenjem USB kabela (Windows® i Macintosh)

11 Podesite bežične postavke

VAŽNO

- Tijekom konfiguracije trebat ćete privremeno koristiti USB kabel (kabel nije isporučen).
- Ako koristite operativni sustav Windows® XP ili koristite mrežni kabel kako biste spojili računalo na bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, trebali biste saznati SSID i mrežni ključ bežične pristupne točke/usmjerivača, koje ste zapisali u koraku **10-a** na stranici 14, prije nego nastavite.

NAPOMENA

- Ako uređaj koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.
- Zasloni u ovom koraku su iz operativnog sustava Windows®. Zasloni na računalu razlikovat će se ovisno o operativnom sustavu.

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

NAPOMENA

(Windows®)

- Ako se od vas zatraži, odaberite model i jezik.
- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Za korisnike operativnih sustava Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8: Kada se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, dajte mu dopuštenje kako biste nastavili s instalacijom.

b (Windows®)

Kliknite **Install Printer Driver** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčni ugovor.

(Macintosh)

Dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini, zatim dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX** na zaslonu. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

- Za Windows® idite na **d**.
- Za Macintosh idite na **e**.

NAPOMENA

(Windows®)

Za HL-3170CDW: Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Odaberite **Brother Peer-to-Peer Network Printer** ili **Network Shared Printer**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

- Ako odaberete **Network Shared Printer**, odaberite red čekanja uređaja i kliknite **OK**.
- Odaberite preference za podešavanje vatrozida, zatim kliknite **Next**.

e Odaberite **Yes, I have a USB cable to use for installation.**, zatim kliknite **Next**.

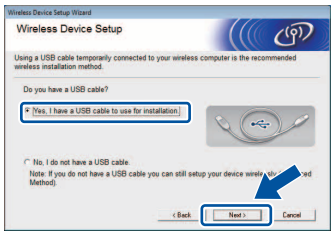

NAPOMENA

Ako se pojavi zaslon **Important Notice**, pročitajte obavijest. Nakon što potvrdite SSID i mrežni ključ, označite okvir i kliknite **Next**.

f USB kabel (nije isporučen) privremeno spojite izravno na računalo i uređaj.

g Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se pojavi zaslon **Installation confirmation**, označite okvir i kliknite **Next**, zatim idite na **h**.
- Ako se ne pojavi zaslon **Installation confirmation**, idite na **i**.

h Ako se želite spojiti na navedeni SSID, označite **Yes**. Kliknite **Next**, zatim idite na **k**.

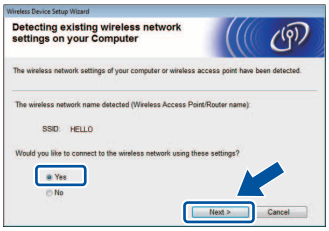

i Čarobnjak će s uređaja potražiti dostupne bežične mreže. Odaberite SSID, koji ste za svoju mrežu zapisali u koraku **10-a** na stranici 14, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Pogledajte jesu li uređaj i bežična pristupna točka/usmjerivač unutar dometa za bežičnu komunikaciju. Kliknite **Refresh**.
- Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač podešena da ne odašilje SSID, ručno ga dodajte tako da kliknete gumb **Advanced**. Slijedite upute na zaslonu da biste unijeli **Name (SSID)**, zatim kliknite **Next**.

j Unesite **Network Key**, koji ste zapisali u koraku **10-a** na stranici 14, zatim kliknite **Next**.

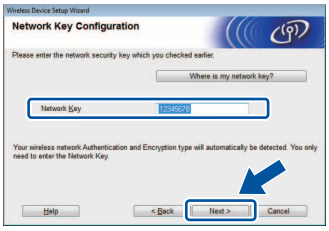

NAPOMENA

Ako mreža nije konfigurirana za provjeru autentičnosti i šifriranje, pojavit će se zaslon **ATTENTION!**. Za nastavak konfiguracije kliknite **OK**.

k Potvrdite postavke bežične mreže i kliknite **Next**. Postavke će biti poslane na uređaj.

NAPOMENA

- Postavke će ostati nepromijenjene ako kliknete **Cancel**.
- Za ručni unos postavki IP adrese uređaja kliknite **Change IP Address** i unesite potrebne postavke IP adrese za vašu mrežu.
- Ako se pojavi zaslon s porukom o neuspješnom bežičnom podešavanju, kliknite **Retry**.

l Odspojite USB kabel koji spaja računalo i uređaj, zatim kliknite **Next**.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine na desnoj strani LCD-a na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.**

Za instalaciju upravljačkog programa pisača nastavite na korak 13.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na
korak 13-e na stranici 24

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na
korak 13-d na stranici 25

Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

11 Podesite bežične postavke

VAŽNO

Prije nego nastavite, morate imati bežične postavke koje ste zapisali za svoju mrežu u koraku **10-b** na stranici 15.

NAPOMENA

Ako uređaj koristite u IEEE 802.1x podržanoj bežičnoj mreži, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Using IEEE 802.1x authentication"*.

a Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **5** na stranici 4 (za mobilne uređaje), idite na **c**.

Svi ostali korisnici trebaju otići na **b**.

b Pritisnite ▲ ili ▼ na uređaju kako biste odabrali `Mreza`, zatim pritisnite **OK**.
Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `WLAN`, zatim pritisnite **OK**.

c Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Carob.za post`, zatim pritisnite **OK**.

Kada se prikaže `Omogući WLAN?`, za prihvat pritisnite ▲. Tako će se pokrenuti Čarobnjak za bežično podešavanje.

Za prekid i izlaz iz Čarobnjaka za bežično podešavanje pritisnite **Cancel**.

d Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko minuta dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.

Ako se prikaže popis SSID-ova, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite SSID koji ste zapisali u koraku **10-b** na stranici 15, zatim pritisnite **OK**.

e Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako bežična pristupna točka/usmjerivač odabranog SSID-a podržava WPS i pojavi se `WPS je dostupan`, pritisnite ▲ i idite na **f**.
- Ako koristite načine šifriranja i provjere autentičnosti koji zahtijevaju mrežni ključ, idite na **g**.
- Ako je vaš način provjere autentičnosti Otvoreni sustav, a način šifriranja Nema, idite na **h**.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **b**.
- Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za detaljne informacije pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*.

f Kako biste uređaj spojili pomoću automatskog bežičnog načina rada, pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`. (Ako odaberete `Ne`, idite na **g** kako biste unijeli mrežni ključ.) Kada se pojavi `Prit WPS na rut`, pritisnite gumb WPS na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim dvaput pritisnite ▲. Idite na **h**.

g Unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **10-b** na stranici 15.

Za unos znaka ili broja držite pritisnute ili neprestano pritišćite tipke ▲ ili ▼ dok se ne pojavi željeni znak, zatim pritisnite **OK**.

Za brisanje unesenih znakova pritisnite tipku **Back**.

Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta za bežične postavke* na stranici 23.

Kada unesete sve znakove, pritisnite **OK**, zatim pritisnite ▲ za `Da` kako biste primijenili postavke.

h Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu pomoću informacija koje ste unijeli.

Poruka o rezultatu spajanja pojavit će se na LCD-u, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako spajanje ne bude uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* na stranici 21.

Pritisnite **OK**.

Za korisnike bežične mreže

Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine na desnoj strani LCD-a na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.

Za korisnike računala: Instalirajte upravljački program pisača.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na
korak 12 na stranici 24

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na
korak 12 na stranici 25

Korisnici mobilnih uređaja, koji su počeli s podešavanjem od koraka 5 na stranici 4, trebaju otići na korak 6 na stranici 4 kako bi nastavili s podešavanjem uređaja.

NAPOMENA

Za više informacija o tome kako koristiti mobilni uređaj s ovim uređajem pogledajte korisnički priručnik za aplikaciju koja vam je potrebna (kao što su AirPrint, Brother iPrint&Scan ili ostale aplikacije). Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite Manuals na stranici svog modela.

Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a (Wi-Fi Protected Setup) ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

11 Konfigurirajte bežične postavke

a Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima simbole WPS ili AOSS™, kao što je prikazano ispod.

b Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini (pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem).

Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **5** na stranici 4, idite na **d**.

Svi ostali korisnici trebaju otići na **c**.

c Pritisnite ▲ ili ▼ na uređaju kako biste odabrali `Mreza`, zatim pritisnite **OK**.
Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `WLAN`, zatim pritisnite **OK**.

d Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `WPS/AOSS`, zatim pritisnite **OK**.

Kada se prikaže `Omogući WLAN?`, za prihvat pritisnite ▲. Tako će se pokrenuti Čarobnjak za bežično podešavanje.

Za prekid i izlaz iz Čarobnjaka za bežično podešavanje pritisnite **Cancel**.

e Kada se pojavi `Prit tip na rut`, pritisnite gumbe WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute dostavljene s pristupnom točkom ili bežičnim usmjerivačem), zatim pritisnite ▲ na uređaju.

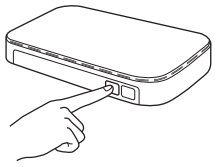

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS (PIN metoda) i uređaj želite konfigurirati pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode, pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuration using the PIN Method of WPS (Wi-Fi Protected Setup)"*.

f Poruka o rezultatu spajanja pojavit će se na LCD-u, a izvještaj o WLAN-u automatski će se ispisati.

Ako spajanje ne bude uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte *Rješavanje problema* na stranici 21.

Pritisnite **OK**.

OK! **Bežično podešavanje sada je gotovo. Pokazatelj s četiri razine na desnoj strani LCD-a na uređaju prikazat će jačinu bežičnog signala bežične pristupne točke/usmjerivača.**

Za instalaciju upravljačkog programa pisača nastavite na korak 12.

Za korisnike operativnog sustava Windows®:

Sada idite na stranicu 24

Za korisnike operativnog sustava Macintosh:

Sada idite na stranicu 25

NAPOMENA

Za više informacija o tome kako koristiti mobilni uređaj s ovim uređajem pogledajte korisnički priručnik za aplikaciju koja vam je potrebna (kao što su AirPrint, Brother iPrint&Scan ili ostale aplikacije). Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite posjetite Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ i kliknite Manuals na stranici svog modela.

Rješavanje problema

VAŽNO

Ako vam je tijekom podešavanja potrebna podrška i željeli biste se obratiti Brotherovoj službi za korisnike, obavezno pripremite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)*

1. Pregledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2. Zadani naziv mreže može biti naziv proizvođača ili modela pristupne točke/usmjerivača.
3. Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

* Ako je bežična pristupna točka/usmjerivač postavljena tako da ne emitira SSID, SSID se neće automatski otkriti. Morate ručno unijeti naziv SSID-a (pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Configuring your machine when the SSID is not broadcast"*).

Izvještaj o WLAN-u

Ako ispisani izvještaj o WLAN-u pokaže da spajanje nije bilo uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte ispod navedene upute.

Kod pogreške	Preporučena rješenja
TS-01	Postavka bežične mreže nije uključena. UKLJUČITE postavku bežične mreže. - Ako je LAN kabel spojen na uređaj, iskopčajte ga i UKLJUČITE postavku bežične mreže uređaja. 1. Pritisnite ▲ ili ▼ na uređaju kako biste odabrali `Mreza`, zatim pritisnite **OK**. 2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `WLAN`, zatim pritisnite **OK**. 3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Carob.za post`, zatim pritisnite **OK**. 4. Kada se prikaže `Omogući WLAN?`, za prihvat pritisnite ▲. Tako će se pokrenuti Čarobnjak za bežično podešavanje.
TS-02	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku/usmjerivač. - Provjerite sljedeće četiri točke: 1. Provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač. 2. Pomaknite uređaj na mjesto na kojem nema prepreka između njega i bežične pristupne točke/usmjerivača ili bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču. 3. Prilikom konfiguriranja postavki bežične mreže, privremeno postavite uređaj tako da udaljenost između njega i bežične pristupne točke/usmjerivača bude najviše oko jedan metar. 4. Ako bežična pristupna točka/usmjerivač koristi filtriranje MAC adresa, potvrdite da je MAC adresa Brotherovog uređaja dopuštena u filtru. - Ako ste ručno unijeli SSID i sigurnosne informacije (SSID/način provjere autentičnosti/način šifriranja/mrežni ključ), možda su informacije netočne. Potvrdite SSID i sigurnosne informacije (pogledajte *Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)** na stranici 21). Ako bude potrebno, ponovno unesite točne informacije.

<table>
<tr><th>Kod pogreške</th><th>Preporučena rješenja</th></tr>
<tr><td>TS-03</td><td>Postavka bežične mreže i sigurnosna postavka koje ste unijeli možda su netočne.

Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)* na stranici 21).

* Provjerite jesu li točni SSID/način provjere autentičnosti/način šifriranja/korisnički ID/korisnička lozinka koje ste unijeli ili odabrali.</td></tr>
<tr><td>TS-04</td><td>Uređaj ne podržava načine šifriranja/provjere autentičnosti koje koristi odabrana bežična pristupna točka/usmjerivač.

U načinu rada infrastrukture promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti bežične pristupne točke/usmjerivača. Uređaj podržava sljedeće načine provjere autentičnosti: WPA™, WPA2™, Otvoreni i Zajednički ključ. WPA podržava načine šifriranja TKIP ili AES. WPA2 podržava AES kao način šifriranja. Otvoreni i Zajednički ključ odgovaraju WEP šifriranju.

Ako niste riješili problem, SSID ili mrežne postavke koje ste unijeli možda su netočne. Potvrdite točnost postavki bežične mreže (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)* na stranici 21).

Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja
<table>
<tr><th>Način provjere autentičnosti</th><th>Način šifriranja</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Osobni WPA</td><td>TKIP</td></tr>
<tr><td>AES</td></tr>
<tr><td>Osobni WPA2</td><td>AES</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Otvoreni</td><td>WEP</td></tr>
<tr><td>NEMA (bez šifriranja)</td></tr>
<tr><td>Zajednički ključ</td><td>WEP</td></tr>
</table>
U načinu rada Ad-hoc promijenite načine šifriranja i provjere autentičnosti računala za postavku bežične mreže.
Uređaj podržava samo Otvoreni način provjere autentičnosti s opcijskim WEP šifriranjem.</td></tr>
<tr><td>TS-05</td><td>Sigurnosne informacije (SSID/mrežni ključ) su netočne.

Potvrdite točnost SSID-a i sigurnosnih informacija (mrežni ključ) (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)* na stranici 21).

Ako vaš usmjerivač koristi WEP šifriranje, unesite ključ koji se koristi kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava uporabu samo prvog WEP ključa.</td></tr>
<tr><td>TS-06</td><td>Informacije o sigurnosti bežične mreže (način provjere autentičnosti/način šifriranja/mrežni ključ) su netočne.

Potvrdite sigurnosne informacije bežične mreže prikazane u tablici „Kombinirana tablica načina provjere autentičnosti i šifriranja” pod pogreškom TS-04.
Ako vaš usmjerivač koristi WEP šifriranje, unesite ključ koji se koristi kao prvi WEP ključ. Uređaj podržava uporabu samo prvog WEP ključa.

Potvrdite mrežni ključ (pogledajte Kako pronaći bežične postavke (naziv mreže (SSID) i mrežni ključ)* na stranici 21).</td></tr>
</table>

Kod pogreške	Preporučena rješenja
TS-07	Uređaj ne može otkriti bežičnu pristupnu točku/usmjerivač s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om. Kako biste konfigurirali postavke bežične mreže pomoću WPS-a ili AOSS™-a, morate upravljati i uređajem i bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem. Potvrdite podržava li bežična pristupna točka/usmjerivač WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno. 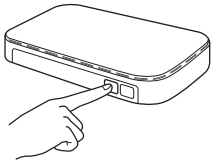 Ako ne znate kako upravljati bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću WPS-a ili AOSS™-a, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem ili se obratite proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača ili mrežnom administratoru.
TS-08	Otkrivene su dvije (ili više) bežične pristupne točke/usmjerivača s omogućenim WPS-om ili AOSS™-om. - Potvrdite da samo jedna bežična pristupna točka/usmjerivač, koja je unutar dometa, ima uključene WPS ili AOSS™ i pokušajte ponovno. - Poslije nekoliko minuta pokušajte ponovno kako biste izbjegli ometanja koja mogu izazvati druge bežične pristupne točke/usmjerivači.

Unošenje teksta za bežične postavke

Držite pritisnute ili neprestano pritišćite tipke ▲ ili ▼ kako biste odabrali sljedeće znakove:

(razmak) !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

Pritisnite **OK** kako biste potvrdili trenutni znak, zatim unesite sljedeći znak.
Pritisnite tipku **Back** kako biste izbrisali znakove koje ste unijeli.

Instalirajte upravljački program za Windows® (HL-3140CW/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

12 Prije instalacije

a Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

b Pazite da je uređaj uključen.

13 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se od vas zatraži, odaberite model i jezik.

NAPOMENA

- Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**, dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.
- Za korisnike operativnih sustava Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8: Kada se pojavi zaslon **Kontrola korisničkih računa**, dajte mu dopuštenje kako biste nastavili s instalacijom.

b Kliknite **Install Printer Driver** i kliknite **Yes** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Za HL-3170CDW: Za instalaciju PS upravljačkog programa (BR-Script3 upravljački program pisača) odaberite **Custom Install** i slijedite upute na zaslonu.

d Odaberite **Brother Peer-to-Peer Network Printer** ili **Network Shared Printer**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

- Ako odaberete **Network Shared Printer**, odaberite red čekanja uređaja i kliknite **OK**.
- Odaberite preference za podešavanje vatrozida, zatim kliknite **Next**.

e Odaberite uređaj s popisa, zatim kliknite **Next**.

f Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će potrajati nekoliko minuta dok se ne pojave svi zasloni.

g Kada se pojavi zaslon **On-Line Registration**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu. Kada završite s postupkom registracije, kliknite **Next**.

h Kada se pojavi zaslon **Setup is Complete**, izvršite odabir i kliknite **Finish**.

NAPOMENA

Dok budete koristili uređaj ili njegov softver, mogao bi se pojaviti prozor sigurnosti sustava Windows® ili prozor antivirusnog softvera, ovisno o vašim sigurnosnim postavkama. Kada se prozor pojavi, dajte mu dopuštenje za nastavak.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

NAPOMENA

- Ako su Brotherovi priručnici na CD-ROM-u u PDF formatu, koristite Adobe® Reader® da biste ih otvorili. Ako je na računalu instaliran Adobe® Reader®, ali ne može otvoriti datoteke, u prozoru **Upravljačka ploča** promijenite pridruživanje datoteka za „.pdf” na „Adobe® Reader®”. Za više informacija pogledajte dio s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj model na adresi http://solutions.brother.com/
- **XML Paper Specification Printer Driver** XML Paper Specification Printer Driver najprikladniji je upravljački program za operativne sustave Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 kada ispisujete s aplikacija koje koriste XML specifikaciju papira. Preuzmite najnoviji upravljački program s web stranice Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/

Instalirajte upravljački program za Macintosh (HL-3140CW/HL-3150CDW/HL-3170CDW)

12 Prije instalacije

VAŽNO

Za korisnike operativnog sustava Mac OS X v10.6.7 ili starijeg: Nadogradite na Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Za najnovije upravljačke programe i informacije o Mac OS X-u koji koristite posjetite http://solutions.brother.com/)

Pazite da je uređaj spojen na izvor AC napajanja i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

13 Instalirajte upravljački program pisača

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj, zatim dvaput kliknite ikonu **BROTHER** na radnoj površini.

b Dvaput kliknite ikonu **Start Here OSX**. Ako se od vas zatraži, odaberite svoj model.

c Odaberite **Wireless Network Connection**, zatim kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako bežične postavke budu pogrešne, pojavit će se zaslon **Wireless Device Setup Wizard**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dovršili bežičnu konfiguraciju.

d Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite **Next**.

NAPOMENA

Ako je više istih modela spojeno na mrežu, prikazat će se IP adresa kako bi se olakšalo prepoznavanje uređaja.

e Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim. Ako se od vas zatraži, slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO

NEMOJTE opozivati ni jedan zaslon tijekom instalacije. Možda će trebati nekoliko minuta dok se instalacija ne dovrši.

f Kada se pojavi zaslon **Add Printer**, kliknite **Add Printer**.

g Odaberite uređaj s popisa, kliknite **Add**, zatim kliknite **Next**.

(OS X v10.8.x)

Iz skočnog izbornika **Use** odaberite upravljački program **HL-XXXX CUPS**. (Gdje je XXXX naziv vašeg modela.)

NAPOMENA

- Za HL-3170CDW: Kako biste dodali PS upravljački program (BR-Script3 upravljački program pisača), odaberite ga iz skočnog izbornika **Print Using (Use)**.
- Kada se pojavi zaslon **Brother Support**, izvršite odabir i slijedite upute na zaslonu.

Kraj **Instalacija je sada gotova.**

Korekcija boje

Izlazna gustoća i ispisna pozicija svake boje mogu se razlikovati ovisno o okruženju uređaja. Čimbenici poput temperature i vlažnosti mogu utjecati na boju. Kalibriranje i registracija boje pomažu poboljšati gustoću boje i ispisne pozicije svake boje.

Kalibriranje boje

Kalibriranje pomaže poboljšati gustoću boje.

NAPOMENA

- Za HL-3170CDW: Ako ispisujete pomoću BR-Script upravljačkog programa pisača, kalibriranje trebate izvršiti s upravljačke ploče (pogledajte *Uporaba upravljačke ploče* na stranici 26).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Windows®, upravljački program automatski će dobiti podatke o kalibriranju boja ako su uključeni i **Use Calibration Data** i **Get Device Data Automatically** (pogledajte Korisnički priručnik: *Pločica Advanced (Napredno)*).
- Ako ispisujete pomoću upravljačkog programa pisača za Macintosh, trebate izvršiti kalibriranje pomoću **Status Monitor**. Nakon što uključite **Status Monitor**, odaberite **Color Calibration** u izborniku **Control** (pogledajte Korisnički priručnik: *Kalibriranje boja*).

Uporaba upravljačke ploče

a Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Korekcija boje`.
Pritisnite **OK**.

b Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `KalibracijaBoje`.
Pritisnite **OK**.

c Pritisnite **OK** kako biste odabrali `Kalibriraj`.

d Pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`.
Uređaj će izvršiti kalibraciju i vratiti se u stanje pripravnosti.

Registracija boje

Automatska registracija

Automatska registracija pomaže poboljšati ispisnu poziciju svake boje.

a Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Korekcija boje`.
Pritisnite **OK**.

b Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Auto regist.`
Pritisnite **OK**.

c Pritisnite **OK** kako biste odabrali `Registracija`.

d Pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`.
Uređaj će izvršiti registraciju i vratiti se u stanje pripravnosti.

Brother CreativeCenter

BROTHER CREATIVECENTER

Inspirirajte se. Ako koristite operativni sustav Windows®, dvaput kliknite ikonu Brother CreativeCenter na radnoj površini kako biste pristupili našoj BESPLATNOJ web stranici s raznim idejama i resursima za osobnu te profesionalnu uporabu.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti web stranici Brother CreativeCenter na adresi:

http://www.brother.com/creativecenter/

Potrošni materijal

Kada se potrošni materijal, kao što su toner ili bubnjevi, bude trebao zamijeniti, na LCD-u uređaja pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite nas na http://www.brother.com/original/ ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

NAPOMENA

Jedinica bubnja i toner uložak dva su zasebna dijela.

Toner ulošci	Jedinice bubnja
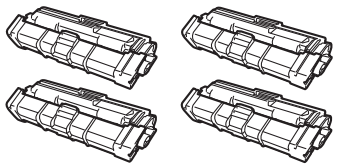	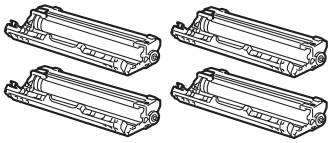
Jedinica remena	**Kutija za otpadni toner**
BU-220CL	WT-220CL
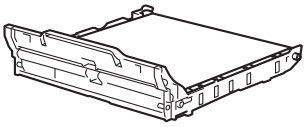	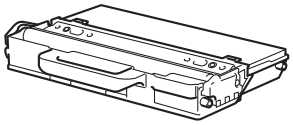

Za više informacija o zamjeni potrošnih materijala pogledajte Korisnički priručnik: *Zamjena potrošnih materijala*.

Zaštitni znaci

Brother logotip je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Brother je registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Safari i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Adobe i Reader su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA i WPA2 oznake su organizacije Wi-Fi Alliance.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.

Bilo koje trgovačko ime i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći prodavači:
© 1983 - 1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Brother Earth

www.brotherearth.com

brother